


Installationsanleitung Prozessorbaugruppe P 400 IT

Verpackungsinhalt:

- 1 Prozessorbaugruppe P 400 IT
- 1 CD mit Softwarepaket TK-Suite
- 1 Installationsanleitung

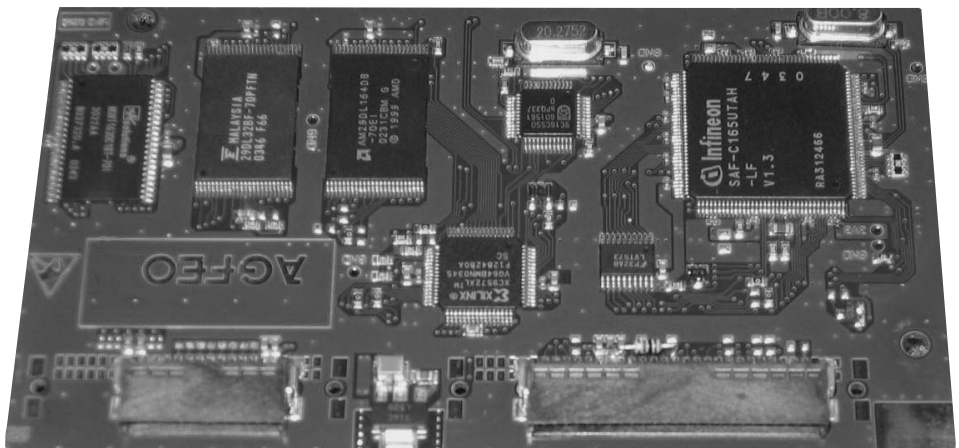


Beachten Sie die Sicherheits- und Handhabungshinweise in Ihrer AS 100 IT Installationsanleitung!

Bevor Sie mit dem Einbau des P 400 IT beginnen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Lesen Sie mit TK-Suite die Konfiguration Ihrer Anlage aus und sichern Sie diese.
- Notieren Sie sich die Steckplätze Ihrer Module.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Anlage, die Anlage muß STROMLOS sein!

1. Schritt: Öffnen Sie den Deckel Ihrer AS 100 IT wie in der Installationsanleitung der AS 100 IT beschrieben und entfernen Sie alle Module aus ihren Steckplätzen.


2. Schritt: Lösen Sie die Schrauben der Platinenabdeckung.

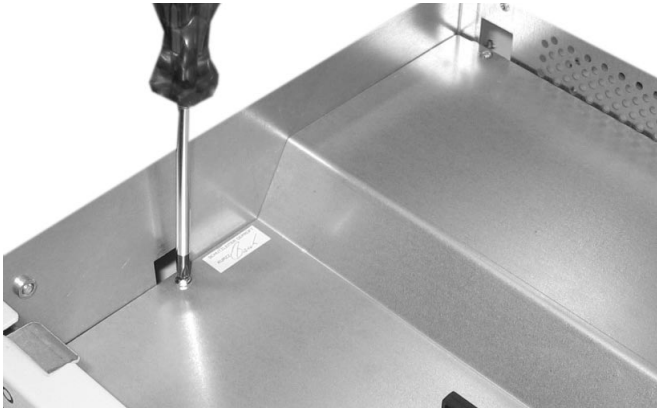

3. Schritt: Heben Sie die Platinenabdeckung vorsichtig ab.



4. Schritt: Entnehmen Sie die alte Prozessorbaugruppe und setzen Sie die neue ein. Achten Sie darauf, die Karte gleichmäßig einzusetzen, damit Sie die Stecker nicht verbiegen.

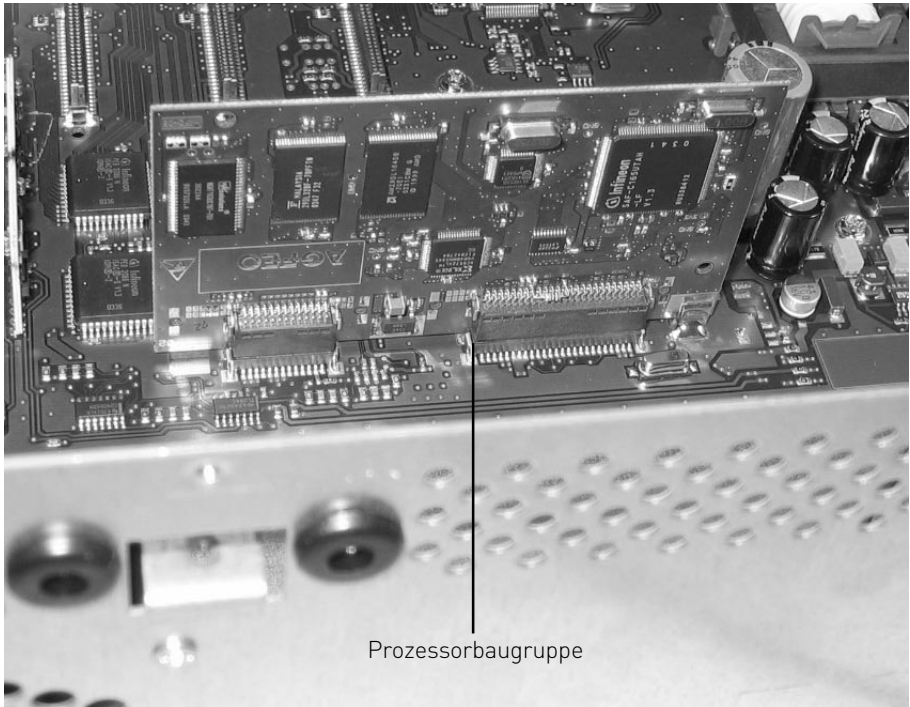

5. Schritt: Setzen Sie die Platinenabdeckung wieder ein und schrauben Sie die Platinenabdeckung wieder fest.

6. Schritt: Setzen Sie alle Module wieder in die ursprüngliche Position und schließen Sie das Gehäuse der AS 100 IT wieder. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und laden Sie die zuvor gesicherte Konfiguration wieder zurück in die Anlage. Danach sollten Sie die Konfiguration erneut auslesen, um dann darin, wenn gewünscht, Änderungen vorzunehmen.



Identnr. 1100255
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1041

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>